

# INTELEGENCNE ROZWIĄZANIA W PRACY

Wydanie specjalne -

ESR 5000 -  
pierwsze reakcje  
z europejskich  
firm

## Besins Healthcare szczególnie ceni sobie MoveSeat™ - ergonomiczne siedzenie wózka ESR 5000S

Pracownicy europejskiego centrum dystrybucji Besins Healthcare w Belgii używają wyłącznie nowych wózków wysięgnikowych ESR 5000S do przemieszczania naładowanych palet.

Francesco Contino, Kierownik Logistyki składu firmy w Heideveld niedaleko Brukseli wyraża swój stosunek do wózka ESR 5000S tymi słowami: „Ten od niedawna funkcjonujący skład ma dość miejsca na regałach na 8 700 palet. Musimy obecnie przemieszczać znacznie

więcej palet niż kiedykolwiek przedtem, więc wersja S-Class nowego wózka wysięgnikowego Crowna była jakby odpowiedzią na nasze modlitwy!”

*Besins Healthcare jest firmą farmaceutyczną z własnymi laboratoriami wytórczymi specjalizującymi się w innowacyjnych środkach w dziedzinie ginekologii, płodności i położnictwa, zdrowia mężczyzn i dietetyki. Produkty są rozprowadzane w ponad 90 krajach.*


Klasa S różni się od standardowych modeli tym, że kabina operatora jest 170 mm

szersza i jest wyposażona w super-ergonomiczne siedzenie MoveSeat™ z oparciem głowy stanowiącym jego integralną część. Siedzenie może obracać się o 30°, a wmontowane oparcie ręki z urządzeniami kontrolnymi obraca się wraz z nim. „Jeśli jadę z jednostką napędową z przodu to mogę obracać siedzenie o 10° w bok w celu poprawy pola widzenia. Jeśli jadę z widłami z przodu to mogę obrócić siedzenie o 20° w kierunku przeciwnym, aby widzieć co się dzieje z widłami” - wyjaśnia jeden z operatorów Besinsa.

Ponadto system FlexBack™, w który wyposażona jest klasa S pozwala na odchylanie oparcia, tak więc operator nie musi nadwyręzać szyi lub pleców przy obsłudze ładunków na wysokościach. Podczas składowania i nawarstwiania na wysokich regałach to udogodnienie zmniejsza zmęczenie operatora, a poprzez zapewnienie bardziej ergonomicznych warunków pracy pomaga mu też pracować szybciej



Gdy jednostka napędowa jest ustawiona w kierunku jazdy siedzenie ruchome MoveSeat™ obraca się o 10 stopni od pozycji neutralnej w celu zwiększenia pola widzenia. Przy jeździe z widłami z przodu siedzenie obraca się o 20 stopni z pozycji neutralnej zwiększając tym samym pole widzenia do przodu i w górę na widły.

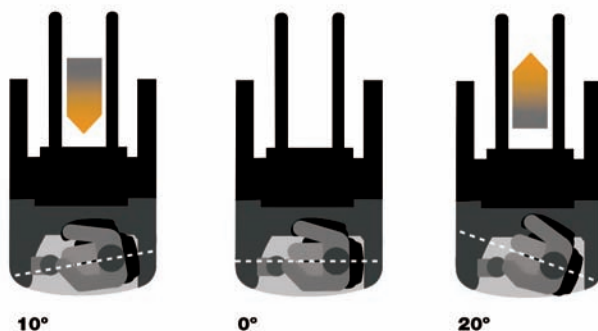

10°

0°

20°